

# MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

## PRO HYDRAULIC 6T



0-999  
Alarma acústica/  
Acoustic alarm



28KG



1400W/h



220V



0-200°C



12x12 cm



6 T



**NO FUERCE  
LA MÁQUINA**

La Garantía  
No Cubre su Mal Uso

**DON'T FORCE  
THE MACHINE**

The Warranty  
Does Not Cover Wrong Use



Visita nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre el funcionamiento y ajustes de nuestras máquinas.

Visit our Youtube channel for more information about our machine operation and adjustments.



**ALTA PRESIÓN  
PORTÁTIL  
PLACA 12X12 CM**

**HIGH PRESSURE  
PORTABLE  
12X12 CM PLATE**

**Qnubu**  
qnubu.com

**HEAT PRESS**

**REF: PREN0028**

Solvent Less  
Extracción 100% sin solventes.



ESPAÑOL

ENGLISH

MANUAL DE USUARIO / MANUAL USER  
ES OBLIGATORIO LEER EL MANUAL  
DE USUARIO / IS MANDATORY  
READ THE MANUAL  
OF USER

# GAMA DE PRENSAS

# HEAT PRESS



PREN0052  
600KG



PREN0009  
1TON



PREN0028  
6TON



PREN0042  
10TON



PREN0058  
20TON


PREN0059



PREN0057  
20TON

PREN0056

# PRO HYDRAULIC6T<sup>CE</sup>

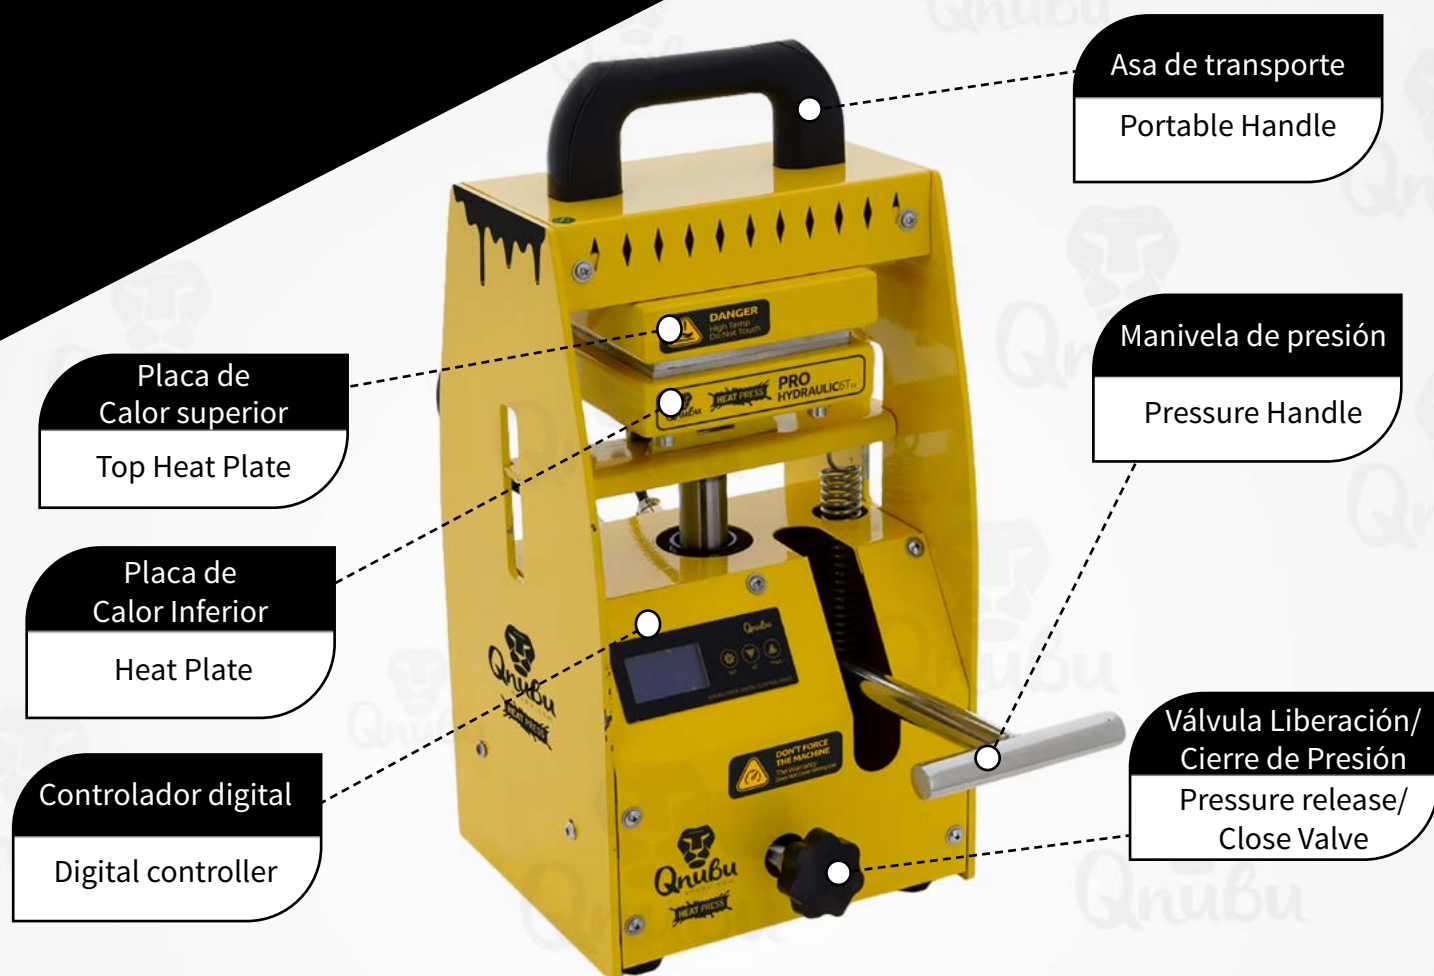

· Dimensión/Dimension:	35x23x21cm (Largo x Ancho x Alto) / (L x W x H)
· Tamaño plato / Plate size:	12 x 12cm
· Peso / Weight:	G.W 29kg / N.W 28kg
· Energía / Power:	1400W
· Corriente / Current:	6.5A
· Voltaje/ Voltage:	220V
· Frecuencia/Frequency:	50HZ
· Presión / Pressure:	6 TON
· Temperatura / Temperature:	0-200°C
· Tiempo / Time:	0-999
· Certificación /Certification:	CE





TIEMPO

TEMPERATURA



# CONFIGURACIÓN QNUBU



## AJUSTE DE TEMPERATURA Y TIEMPO:



Botón SET



Botón de  
Aumentar



Botón de  
Disminuir



### -Configuración de temperatura:

Presiona el botón de configuración 1 vez, la pantalla muestra "SH" y PV números parpadeando, la temperatura se puede establecer pulsando



### -Configuración de tiempo::

Presiona el botón de configuración 2 veces, la pantalla muestra "SE" y el tiempo se establece usando los botones



**-Confirmar configuración:** Después de terminar de poner el tiempo y la temperatura debe presionar SET otra vez para confirmar la salida del menú, tras salir las placas comenzarán a calentarse.



**-Activación temporizador:** Después de cerrar las placas pulse "TIME"



## AJUSTE DE LA VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN:

Antes de ejercer la presión con el gato hidráulico CIERRE la válvula de liberación de presión girándola hacia la DERECHA. En este momento el sistema estará listo para ejercer la presión.

**IMPORTANTE:** Aplique la presión suavemente, una vez llegado al límite de presión no fuerce la máquina, puede provocar pérdidas de aceite y la rotura del sistema hidráulico NO cubiertos por la garantía.

Para liberar la presión sobre las placas ABRA la válvula de liberación de presión girándola hacia la IZQUIERDA. El sistema hidráulico liberará la presión y las placas se abrirán automáticamente.



CERRAR



ABRIR



**¡NO FUERCE LA PRENSA!**

SI INTENTA APLICAR MÁS PRESIÓN  
PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO.

# PASOS:

1



Conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor.

2



Establezca el tiempo y la temperatura deseados en el controlador.

3



Espere hasta que la prensa alcance la temperatura establecida.

4



Cuando se alcanza la temperatura deseada, inserte su material, baje la manivela de presión y presione el botón de cuenta regresiva.

5




Cuando termina la cuenta regresiva, la prensa emitirá un pitido; luego, levante la manivela y retire el material prensado.

1. Asegúrese de que el dispositivo se utiliza en un entorno adecuado, mantener la máquina lejos de niños.
2. Apague la maquina cuando termine de usar.
3. Por favor, tenga cuidado de no tocar la placa de calentamiento cuando se calienta.





ENGLISH

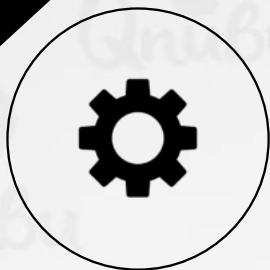

# CONFIGURATION QNUBU



TIME

TEMPERATURE



## TEMPERATURE & TIME SETTING:



Set button



Increase button/  
countdown button



Decrease  
button





### -Set Temperature:

Press Set button 1x time, Screen show "SH" and PV side number blinking, the temp can now be set using the   to increase or decrease temperature.



### -Set Compression Time:

Press Set button 2x time, screen show "SE" the time can now be set using the   to increase or decrease time.



**-Confirm setting:** After finish setting of time and temperature you should press set once again to confirm the your setting, screen will exit setting mode and start heating.



**-Countdown:** After platen closed, press  "TIME" start Counting down press time.



**PRESSURE RELEASE VALVE ADJUSTMENT:** Before applying pressure with the hydraulic jack CLOSE the pressure release valve turning to the RIGHT. Then the system will be ready to apply pressure.

**IMPORTANT:** Apply the pressure smoothly once the pressure limit is reached, do not force the machine. May cause oil leaks and hydraulic system failure NOT covered by warranty. To release pressure on the plates, OPEN the pressure release valve by turning it to the LEFT. The hydraulic system will release the pressure and the plates will open automatically.



CLOSE




OPEN



**DO NOT FORCE THE PRESS!**

IF YOU TRY TO APPLY MORE PRESSURE  
MAY DAMAGE THE PRODUCT.

# WORKING STEPS:

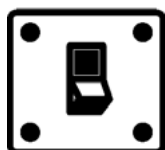**1**

Connect the power cord and turn the switch on.

**2**

Set the desired time and temperature on the controller.

**3**

Wait until the press reaches the set temperature.

**4**

When the desired temperature is reached, insert your material, lower the pressure handle and press the countdown button.

**5**

When the countdown is over, the press will make a beep sound; then, raise the handle and remove the pressed material.

1. Make sure that the device is used in an appropriate environment, keep machine away from kids.
2. Power off the machine when finish using.
3. Please be careful not to touch the heating plate when it is heated.



[www.qnubu.com](http://www.qnubu.com)