





TRIMPRO[®] AUTOMATIK

+ **RAPIDE**
+ **SÉCURITAIRE**

LA TRIMPRO AUTOMATIK
EST CONÇUE POUR ÊTRE
UTILISÉE AVEC DES PLANTES
FRAÎCHEMENT RÉCOLTÉES.

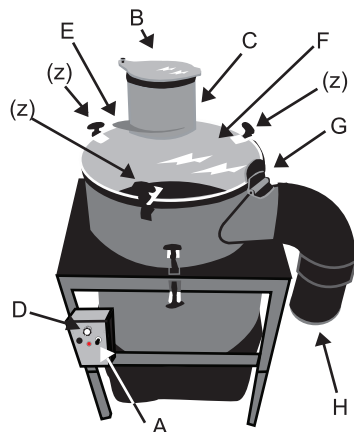

MODE D'EMPLOI


- 1- Lire attentivement les consignes de sécurité (voir  verso) avant de procéder à la mise en marche de la machine.
- 2- Brancher la machine dans la prise de courant.
- 3- Mettre la machine en marche à l'aide de l'interrupteur (A).
- 4- Ouvrir le couvercle (B) du contenant supérieur (C).
- 5- Remplir le contenant supérieur de plantes fraîchement récoltées et pré-coupées.
- 6- Refermer le couvercle du contenant supérieur.
- 7- Placer le gradateur (D) du moteur à 100%
- 8- Ouvrir lentement la porte (E) à la base du contenant (C) afin qu'il se vide dans le contenant principal (F).
- 9- Un fois vide, refermer la porte (E) à la base du contenant (C)
- 10- Diminuer la vitesse du gradateur (D) au besoin afin que les plantes puissent demeurer d'avantage sur la surface de la grille.
- 11- Laisser les plantes tourner entre 1 et 3 minutes ou jusqu'à avoir obtenu la coupe désirée.
- 12- Replacer le gradateur (D) à 100% afin de faciliter la sortie des plantes.
- 13- Ouvrir la porte de sortie (G) et la maintenir ouverte jusqu'à ce que le contenant principal se soit vidé.
- 14- Ouvrir la porte finale (H) afin de récupérer vos plantes taillées et la refermer.


RÉPÉTITIONS : Répéter les étapes 4 à 14 au besoin en fonction de la quantité de plantes à tailler.


- 15- Mettre l'appareil à l'arrêt à l'aide de l'interrupteur (A).
- 16- Débrancher l'appareil de la prise de courant.


ENTRETIEN


Afin d'optimiser la coupe, vaporiser les lames avec une huile végétale et laver les couteaux et la grille fréquemment avec du savon ou de l'alcool isopropilique. Exécuter lorsque la machine est à l'arrêt. Aiguiser les couteaux au besoin. Pour les aiguiser, ne jamais enlever les couteaux de la structure sur lesquels ils sont fixés.

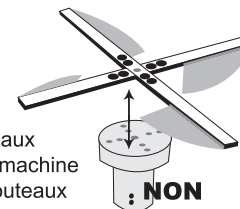


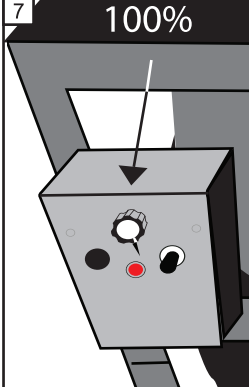
1  Lire les consignes de sécurité au verso.

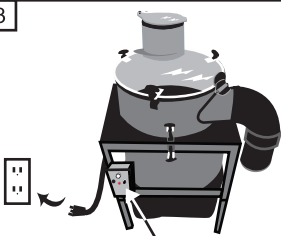
2 & 3 
2 3 ON
OFF


4 


5 


6 


7 100% 

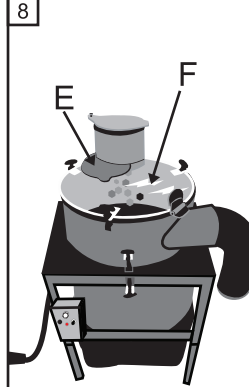
8 

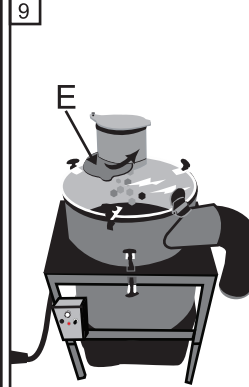9 

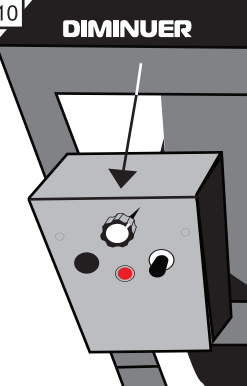
10 DIMINUER 

11 1-3 min 

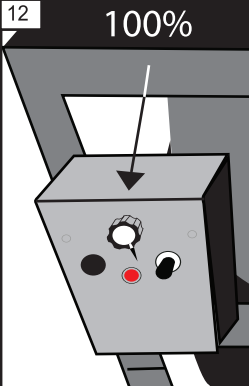12 100% 

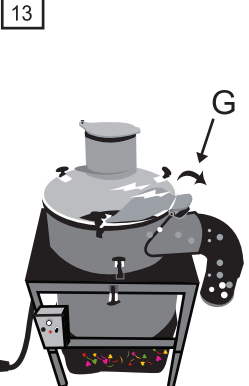13 


14 

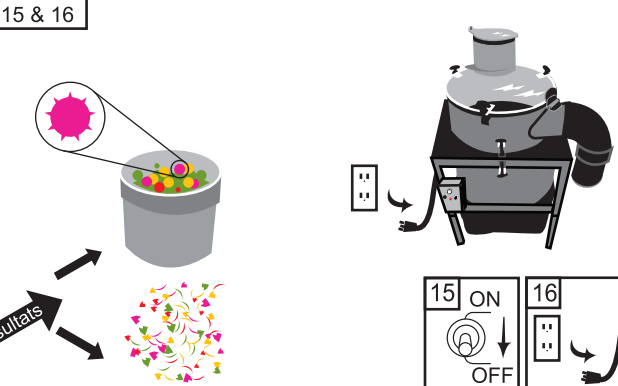15 & 16 
15 ON 16 OFF

ASSEMBLAGE

- 1- Sortir hors de la boîte de transport la machine et les pièces détachées.
- 2- Défaire les quatre attaches de caoutchouc (voir dessin au verso, identifié comme "z") qui retiennent la structure de plastique transparent et de métal, la retourner et la fixer en place à l'aide des ces mêmes quatre attaches.
- 3- Installer les quatre pattes et les resserrer à la structure à l'aide des boulons fournis à cet effet.
- 4- Assembler les deux tuyaux de plastique noir et les fixer à la machine.
- 5- Couper l'attache de plastique qui retient la boîte électrique et la sortir par le dessous de la machine.
- 6- Fixer la boîte sur les 3 vis prévues à cet effet (partie avant gauche de la machine). Pour y arriver, aligner les trous qui se trouvent derrière la boîte avec les 3 vis, appuyer la boîte sur la machine pour faire entrer la tête de ces vis dans la boîte, puis pousser vers le bas pour mettre en place (voir dessin plus bas).
- 7- (Optionnel) Pour que la boîte électrique soit plus solidement fixée à la machine, enlever le couvercle de la boîte électrique en enlevant les deux vis qui sont sur le couvercle. Une fois ouverte, resserrer le 3 vis qui retiennent la boîte sur la machine puis replacer le couvercle à l'aide des 2 vis.
- 8- Installer le sac à l'aide de ses velcros sur l'anneau situé sous la machine.
- 9- Se munir d'un contenant et l'installer sous le tuyau de plastique noir.


Étape 5

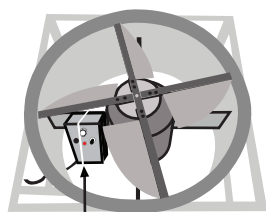


Attache de plastique

Étape 6

VUE DE CÔTÉ

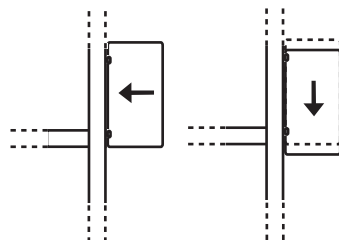

Étape 7

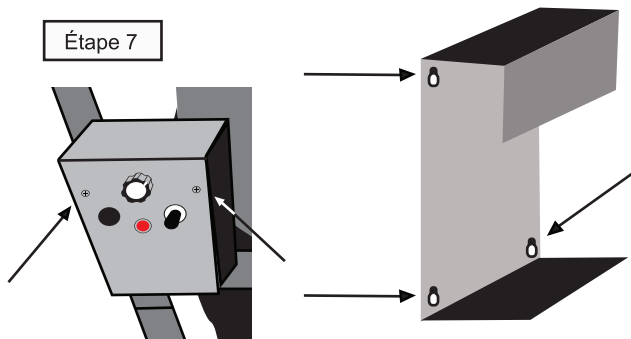

ATTENTION!

LORSQUE LA MACHINE EST EN MARCHÉ:

- Ne jamais mettre les doigts, les gants ou autre partie du corps en contact avec la grille ou le couteau.
- Le port de lunettes et de gants de sécurité est nécessaire en tout temps. Les gants doivent être portés de manière à être ajustés à la main afin qu'ils ne pénètrent pas dans les fentes de la grille. Soyez très vigilants!
- Ne jamais appliquer de pression sur la grille.
- Ne pas utiliser de ciseaux, couteaux ou tout autre instrument au dessus de la grille.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DES COUTEAUX

Pour ajuster la hauteur des couteaux, suivre les étapes suivantes:

- 1- Dévisser les 2 vis "A" (vis de blocage), puis les 2 vis "B" (vis de resserrement) (Voir dessin "Vis d'ajustement").
- 2- Tourner la vis "C" (vis d'ajustement de la hauteur). Pour monter les couteaux, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour descendre les couteaux, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 3- Appliquer une pression sur les couteaux afin de s'assurer qu'ils soient bien en place.
- 4- Remettre les 2 vis "B" en place.
- 5- Vérifier que la hauteur des couteaux est adéquate en refermant la grille. Si ce n'est pas le cas, retourner à l'étape 1.
- 6- Pour terminer, remettre les 2 vis "A" en place.


NOTE: Les vis "A" y "B" doivent être placées de sorte à exercer une pression sur le côté plat de l'arbre du moteur.

AIGUISAGE


- 1 - Dévisser les 2 vis "A" (vis de blocage), puis les 2 vis "B" (vis de resserrement) (Voir dessin "Vis d'ajustement").
- 2- Soulever et enlever les couteaux et le moyeu d'aluminium en un seul morceau de l'arbre du moteur.
- 3- Laver les couteaux avec de l'alcool.
- 4- Utiliser une meule d'établie.
- 5- Effectuer une légère pression avec le dessous des couteaux sur la meule à l'angle d'aiguisage désiré.
- 6- Passer les couteaux sur la meule avec un mouvement de gauche à droite et de droite à gauche jusqu'à ce que le dessous de chaque couteau soit correctement aiguisé.
- 7- Reposer les couteaux et le moyeu sur l'arbre du moteur.
- 8- Remettre en position les 4 vis situées dans les 2 trous sur le côté du moyeu d'aluminium. Les vis doivent être placées de sorte à exercer une pression sur le côté plat de la tige du moteur.

Afin d'optimiser la coupe, vaporiser les lames avec une huile végétale et laver les couteaux et la grille fréquemment avec du savon ou de l'alcool isopropylique. Exécuter lorsque la machine est à l'arrêt. Aiguiser les couteaux au besoin. Pour l'aiguisage, ne pas enlever les couteaux du moyeu d'aluminium.


VIS D'AJUSTEMENT

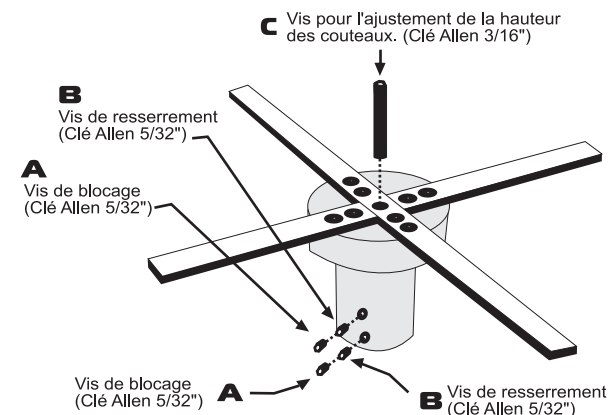

DESCENDRE LES COUTEAUX

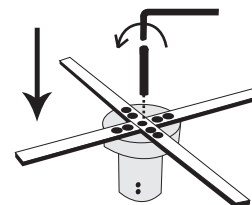


MONTER LES COUTEAUX

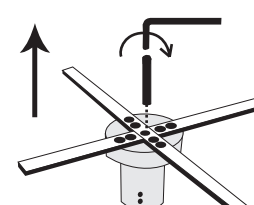

AVERTISSEMENTS



Par sécurité, nous recommandons de garder une distance d'au moins 1/8 de pouces (3mm) entre la grille et les couteaux.

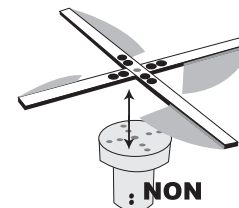

POUR INFORMATION OU POUR COMMANDER

VISITEZ: WWW.TRIMPRO.CA
Contactez: info@trimpro.ca
Appelez (Canada): +1-450-349-0811

BREVET : CAN : 2.470.370 USA : 7.168.643 AUS: 2004269786
INSTANCE DE BREVETS : EUR: 04761713.9 HOMOLOGATION CE

À utiliser en conformité avec les lois en vigueur. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés à, ou par la TRIMPRO AUTOMATIK, résultant d'un usage ou d'un assemblage inadéquat.