




# TRIMBOX®

## AJUSTEMENT HAUTEUR DU COUPEAU

- 1- Enlever la grille en dévissant les trois écrous de nylon qui sont sur le dessus de celle-ci.
- 2- Déserrer la vis de blocage à l'aide d'une clé Allen 1/8", ajuster manuellement la hauteur du couteau et resserrer la vis.
- 3- Remettre la grille en place.

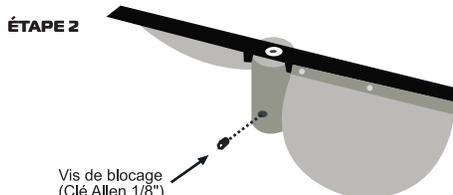

## ATTENTION!

LORSQUE LA MACHINE EST EN MARCHÉ :


- Ne jamais mettre les doigts ou les gants ou autre partie du corps en contact avec la grille ou le couteau.
- Le port de lunettes et de gants de sécurité est nécessaire en tout temps. Les gants doivent être portés de manière à être ajustés à la main afin qu'ils ne pénètrent pas dans les fentes de la grille. Soyez très vigilants!
- Ne jamais appliquer de pression sur la grille.
- Ne pas utiliser de ciseaux, couteaux ou autre instrument au dessus de la grille.

LA TRIMBOX EST CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE AVEC DES PLANTES FRAÎCHEMENT RÉCOLTÉES.

## MODE D'EMPLOI

- 1- Lire attentivement les consignes de sécurité (voir  ci-haut) avant de procéder à la mise en marche de la machine.
- 2- Enlever les protections de polystyrène de l'intérieur du tube avant l'utilisation de la machine.
- 3- Poser les supports (équerres) sur la Trimbox à l'aide des vis fournies à cet effet.
- 4- Fixer la Trimbox avec les serres ou la visser sur le côté d'une table.
- 5- Poser le sac sous la Trimbox, en l'attachant par dessus les petites vis présentes sur la partie inférieure de la machine (ceci l'empêchera de tomber).
- 6- Pour couper, utiliser un mouvement de va-et-vient avec rotation de la plante.

ÉTAPES 3 & 4.

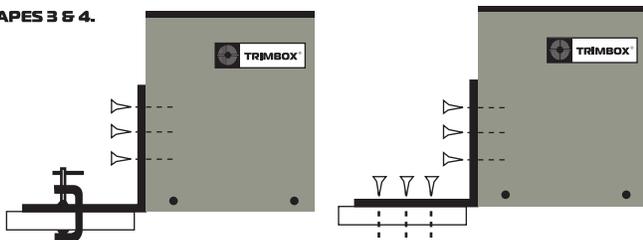

## ENTRETIEN

Afin d'optimiser la coupe, vaporiser les lames avec une huile végétale et laver le couteau et la grille fréquemment avec du savon ou de l'alcool isopropylique. Exécuter lorsque la machine est à l'arrêt. Aiguiser le couteau au besoin. Pour l'aiguiser, ne jamais enlever le couteau de la structure sur lequel il est fixé.




## AVERTISSEMENTS

Par sécurité, nous recommandons de garder une distance d'au moins 1/8" (3mm) entre la grille et le couteau.


## ATTENTION

Ne pas enlever le couteau de la structure.


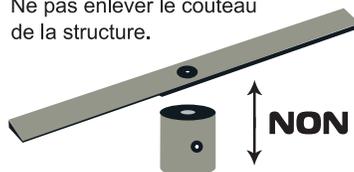


## AJUSTER SUCCION DES PALES

Pour ajuster la succion de la machine, changer l'angle des pales. Pour plus de succion, descendre les pales. Pour moins de succion, les remonter.

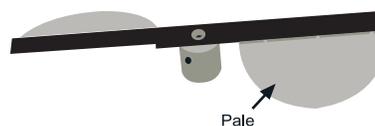

### VUE DE CÔTÉ



## AIGUISAGE

- 1- Enlever la grille en dévissant les trois écrous de nylon qui sont sur le dessus de celle-ci (voir dessin en haut de page).
- 2 - Enlever la vis de blocage située dans le trou sur le côté du moyeu d'aluminium (voir dessin en haut de page).
- 3- Soulever et enlever le couteau et le moyeu d'aluminium en un seul morceau de l'arbre du moteur.
- 4- Laver le couteau avec de l'alcool isopropylique.
- 5- Utiliser une meule d'étable.
- 6- Effectuer une légère pression avec le dessous du couteau sur la meule à l'angle d'aiguisage désiré.
- 7- Passer le couteau sur la meule avec un mouvement de gauche à droite et de droite à gauche jusqu'à ce qu'il soit correctement aiguisé.
- 8- Reposer le couteau et le moyeu sur l'arbre du moteur.
- 9- Remettre en position la vis située dans le trou sur le côté du moyeu d'aluminium. Assurez-vous qu'elle soit placée de sorte à exercer une pression sur le coté plat de la tige du moteur.
- 10- Remettre la grille sur la machine à l'aide des trois écrous de nylon.

À utiliser en conformité avec les lois en vigueur. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés à, ou par la TRIMBOX, résultant d'un usage ou d'un assemblage inadéquat.

BREVET : CAN : 2.470.370 USA : 7.168.643 AUS: 2004269786  
 INSTANCE DE BREVETS : EUR: 04761713.9 HOMOLOGATION CE

Ref.: TBOX\_0111F

## POUR INFORMATIONS OU POUR COMMANDER :

VISITEZ: [WWW.TRIMPRO.CA](http://WWW.TRIMPRO.CA)

Contactez: [info@trimpro.ca](mailto:info@trimpro.ca) Appelez (Canada): +1-450-349-0811